Manuel d'installation et d'entretien
Détecteur magnétique à sortie statique, Série D-G79, D-K79

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.

Veuillez lire ce manuel conjointement avec le catalogue à jour.

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414(Note 1), JIS B 8370 (Note 2) et autres pratiques de sécurité.
Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et de commande.
Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

⚠ **AVERTISSEMENT :** *Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le matériel.*

⚠ **PRECAUTION :** *Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.*

⚠ **DANGER :** *Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.*

⚠ **PRECAUTION**

1. **La compatibilité des systèmes pneumatiques est la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou d'en définir les caracteristiques.**
   Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dictés par vos exigences propres.
2. **L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels qualifiés.**
   L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés.
3. **Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essayez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes de sécurité.**
   1) L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de sécurité des commandes.
   2) En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.
   3) Avant de réamorcer les machines/le matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque des cylindres, etc. (purgez l'air du circuit petit à petit pour créer une contre-pression ; ex : incorporez une soupape à démarrage progressif.
4. **Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :**
   1) Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéristiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur.
   2) Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence, des organes de presse ou de matériel de sécurité.
   3) Application pouvant avoir des effets négatifs sur les personnes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

1. Caractéristiques du produit

Numéro du modèle	D-G79	D-K79
Type de câblage	3 fils	2 fils
Type de sortie	Type NPN	—
Application	Relais, API, CI	Relais, API
Tension d'alimentation	5·12·24VCC (4,5~28VCC)	—
Consommation en électricité	10mA ou inférieure	—
Tension de charge	28VCC ou inférieure	10~28V
Courant de charge	40mA ou inférieure	5~40mA ou inférieure
Chute de tension interne	1,5V ou inférieure	4V ou inférieure
Courant de fuite	100µA ou inférieur	0,8mA ou inférieure à 24 vcc
Temps de réponse	1ms ou inférieur	
Diode d'état	Une couleur	
Résistance aux chocs	1000m/s²	
Résistance d'isolation	50M Ω ou plus à 500 VCC	
Tension d'épreuve	1000 V CA pendant 1 minute (fil de plomb entre boîtiers)	
Température ambiante	-10~60°C	
Degré de protection	IEC529 norme IP67, JISC0920	

* Diode rouge allumée à l'état 'ON'

Installation

Vérins

⚠ **PRECAUTION**

Si plusieurs vérins sont montés côte à côte, prévoir au moins 40 mm entre chaque vérin afin d'éviter le risque d'interférence (au niveau des détecteurs).

⚠ **Détection de position centrale**

Soyez prudent lorsque vous essayez de détecter la position centrale du piston sans arrêter la machine ; en effet, le délai de détection du détecteur peut être trop court, surtout lorsque le vérin fonctionne à une vitesse relativement élevée. La vitesse de détection maximale du piston peut être calculée grâce à la formule suivante :

$$V\ (mm/s) = \frac{\text{Plage opérative du détecteur (mm)}}{\text{Temps de commutation de la charge (m/s)}}$$

Veillez à utiliser des câbles aussi courts que possible.

⚠ **AVERTISSEMENT**

En cas de chute de tension interne importante au niveau du détecteur à sortie statique et de courant de fuite également important, il est possible que la charge ne fonctionne pas correctement. Veuillez vérifier les conditions suivantes avant l'utilisation et notez que la chute de tension interne et le courant de fuite ont une influence considérable sur les connexions en série et en parallèle du détecteur à sortie statique bifilaire.

Influence du courant de fuite

C-à-d la tension subie par la charge lorsque l'alimentation est 'Off' (coupée).

Tension générée = courant de fuite du détecteur X résistance de charge. Si cette tension est supérieure à la tension OFF de la charge, la charge risque de rester ON. Pour équilibrer l'état de l'unité de contrôleur d'entrée et le courant de fuite, le courant de fuite du détecteur doit être inférieur au courant OFF de l'unité d'entrée.

Chute de tension interne

Si une chute de tension interne se produit, la tension d'alimentation de charge chute également à l'amorçage du détecteur (Tension d'alimentation de charge = tension de source - chute de tension interne).
Lorsque la tension d'alimentation de charge devient inférieure à la tension ON du détecteur, la charge risque de ne pas fonctionner correctement.

⚠ **PRECAUTION**

Tension de charge incorrecte

Bien que le détecteur fonctionne correctement même si le courant de charge est inférieur à la limite prescrite, l'éclairage de la lampe témoin s'atténue. Si la tension de charge devient inférieure ou égale à 3 mA, la commutation risque de ne pas s'effectuer.
Assurez-vous, si vous utilisez une charge capable de générer une surtension ex: relais ou électrodistributeur, qu'un circuit de protection contre les surtensions est installé.

En cas d'utilisation d'un détecteur pour générer un signal de verrouillage nécessitant un haut degré de fiabilité, prévoyez une protection mécanique ou placez un autre

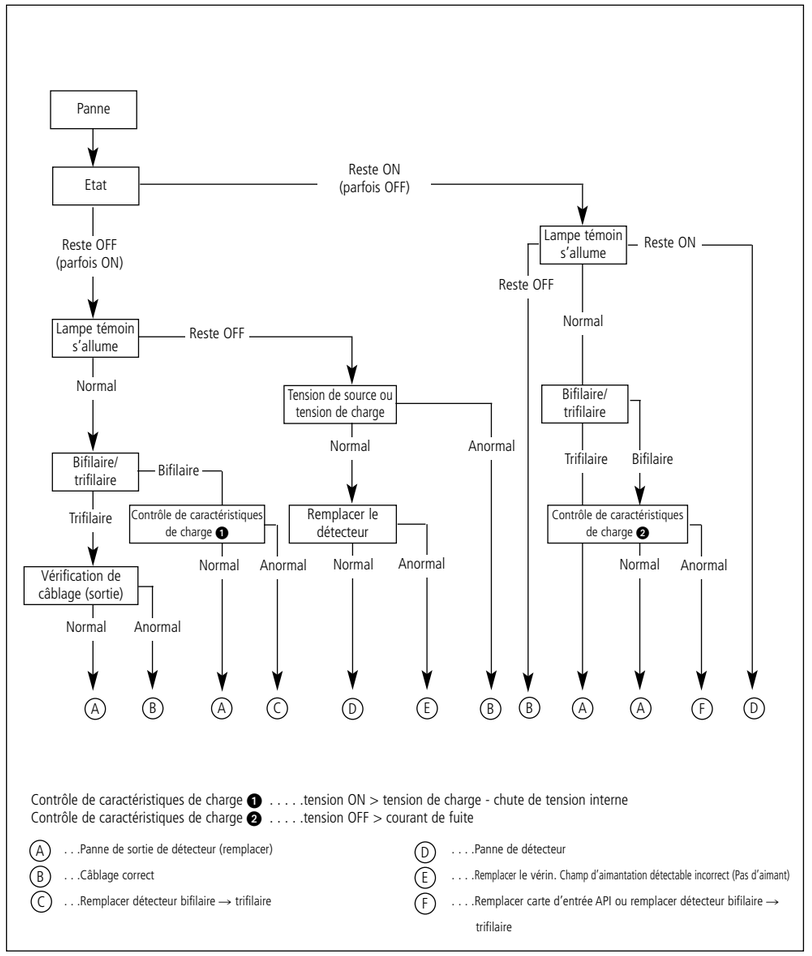

Contrôle de caractéristiques de charge ❶ . . . . .tension ON > tension de charge - chute de tension interne
Contrôle de caractéristiques de charge ❷ . . . . .tension OFF > courant de fuite

Ⓐ . . .Panne de sortie de détecteur (remplacer)
Ⓑ . . .Câblage correct
Ⓒ . . .Remplacer détecteur bifilaire → trifilaire
Ⓓ . . . .Panne de détecteur
Ⓔ . . . .Remplacer le vérin. Champ d'aimantation détectable incorrect (Pas d'aimant)
Ⓕ . . . .Remplacer carte d'entrée API ou remplacer détecteur bifilaire → trifilaire

Fig. 1

détecteur, de type à double verrouillage. Vérifiez régulièrement que ce dispositif à verrouillage fonctionne correctement.
A l'installation de ce produit, assurez-vous qu'un espace suffisant est prévu pour son entretien.

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ne soumettez ce produit à aucune forme de détérioration par impact.
Ne soulevez pas un vérin équipé d'un détecteur automatique par le câble du détecteur ; ceci pourrait soumettre l'intérieur du détecteur à une contrainte inutile.
Veillez à ce que la vis de montage du détecteur soit vissée au couple spécifié (voir rubrique 'Montage de la patte de fixation du détecteur').
Réglez le détecteur de manière à ce que la position 'ON' corresponde au centre de la zone de fonctionnement. Le réglage du détecteur sur l'un des deux côtés de cette position centrale entraînerait son fonctionnement irrégulier.

Câblage

Le câble de connexion ne doit pas être plié ou tendu à plusieurs reprises ; ceci pourrait causer son éventuel débranchement. Le rayon de cintrage est de 40 mm environ ou plus.
Branchez la charge avant de mettre le détecteur sous tension, ou vous risquez de créer une surtension qui pourrait l'endommager.
Veillez à effectuer le câblage correctement. Les modes de câblage ne sont pas tous protégés et le détecteur pourrait être endommagé.
Séparez les lignes de signaux des lignes électriques à courant fort pour éviter les perturbations.
Vérifiez que tous les câbles sont correctement et intégralement isolés.

⚠ **PRECAUTION**

NE PAS UTILISER CE DETECTEUR DANS UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE.
Ne pas utiliser ce détecteur dans un champ magnétique puissant, qui pourrait endommager le détecteur et l'aimant du vérin.
Ne pas utiliser ce détecteur dans des atmosphères chargées d'humidité, d'huile ou de produits chimiques.
Ne pas utiliser ce détecteur lorsque la température est supérieure à ses caractéristiques de fonctionnement.
Protéger le détecteur des éclats de soudure et des accumulations de poudre de fer, etc.

Entretien

Les opérations d'entretien suivantes doivent être prévues périodiquement, pour éviter les dysfonctionnements.
- Vérifiez le serrage de la vis de montage régulièrement pour éviter l'éventualité d'un déplacement du détecteur par rapport à sa position.
- Vérifiez régulièrement l'état du câblage. Réparez immédiatement toute détérioration au niveau de l'isolation ou montez un détecteur de rechange.
- Vérifiez l'ajustage du détecteur à intervalles réguliers et modifiez si besoin est.

⚠ **AVERTISSEMENT**

En cas de panne de détection, c-à-d si la Led reste allumée, suivez les instructions du tableau de dépistage des causes de panne ci-dessus (Fig. 1)

En cas d'application mettant le détecteur en contact avec de l'eau, un effort ou des projections incandescentes contactez votre bureau SMC le plus proche **(Voir la fin de ce manuel.)**

Si l'hystérésis entre les positions ON et OFF du détecteur est incorrecte, veuillez contacter SMC.

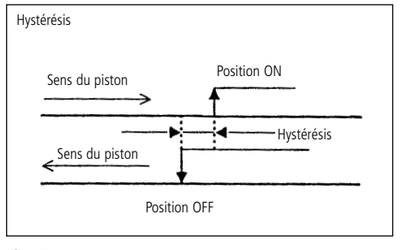

Fig. 2

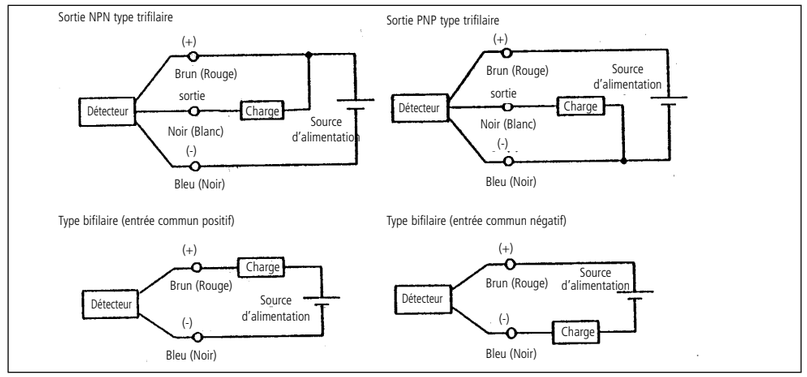

Fig. 4

Dimensions externes

D-G79/K79

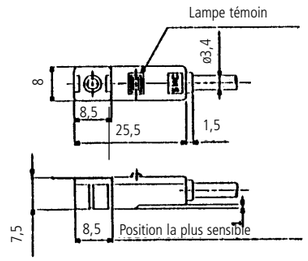

Fig. 3

Circuite de principe (Fig. 4)

La couleur des fils entre parenthèses correspond à l'ancien code couleur.

Connexion à API (Contrôleur de séquences)
Le raccordement ou le type de détecteur à utiliser et fonction du commun interne des entrées de l'API (voir ci-dessous).

Caractéristique d'entrées API	Type sortie trifilaire	Type sortie bifilaire
Commun positif	sortie NPN	charge sur le brun
Commun négatif	sortie PNP	charge sur le bleu

Montage des détecteurs

Chaque vérin s'accompagne d'un étrier de fixation spécialement conçue pour monter le détecteure sur le vérin. Le type d'étrier de fixation dépend des critères suivants:
- Type de vérin et diamètre extérieur du tube. Prière de consulter le catalogue des vérins à jour pour de plus amples détails.

Lorsque vous montez un détecteur pour la pemière fois, assurez-vous que le vérin est bien équipe d'un aimant et que les étriers de fixation correspondent au type de vérin.

Couple de serrage approprié

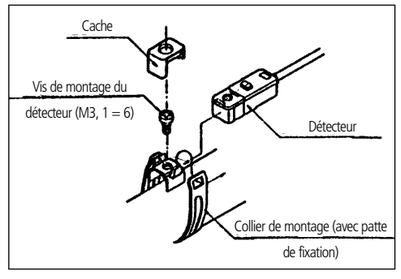

Fig. 5

Le couple de serrage prescrit pour la vis de montage M3 est de 0,5 Nm.

Réglage de la position de détection du décteur

Placez le vérin en fin de course.

Mettez le détecteur automatique en place sur le vérin en réglant le détecteur de manière à ce qu'il fonctionne au centre de la plage de détection.

Détection de fin de course de vérin

Consultez les dimensions A & B du catalogue de vérins.

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC. Voir ci-dessous.

ANGLETERRE	Téléphone 01908-563888	**TURQUIE**	Téléphone 212-2211512
ITALIE	Téléphone 02-92711	**ALLEMAGNE**	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	**FRANCE**	Téléphone 01-64-76-10-00
SUISSE	Téléphone 052-34-0022	**SUEDE**	Téléphone 08-603 07 00
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	**AUTRICHE**	Téléphone 02262-62-280
	Téléphone 902-255255	**IRLANDE**	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	**DANEMARK**	Téléphone 87 38 87 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	**NORVEGE**	Téléphone 67-12 90 20
BELGIQUE	Téléphone 03-3551464	**POLOGNE**	Téléphone 48-22-6131847