



# Installations- und Wartungsanleitung

## Schwenkantrieb

### Serie 56-C(D)RU2

CE Ex II 3G 100°C (T5) Ta 5°C bis 40°C  
120°C (T4) Ta 40°C bis 60°C

**Kennzeichnung**  
Gruppe II, Kategorie 3  
Einsetzbar in explosionsfähiger Atmosphäre G=Gas  
Max. Oberflächentemperatur 100°C und Temperaturklasse T5 bei einer Umgebungstemperatur von 5°C bis 40°C  
Max. Oberflächentemperatur 120°C und Temperaturklasse T4 bei einer Umgebungstemperatur von 40°C bis 60°C

### 1 Sicherheitshinweise

Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zum Schutz des Bedieners und Dritter vor Verletzungen und/oder zur Vermeidung von Schäden am Gerät.

- Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden, um die korrekte Verwendung sicherzustellen und lesen Sie die Anleitungen zugehöriger Geräte vor der Verwendung.
- Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Einsichtnahmen an einem sicheren Ort auf.
- In dieser Anleitung wird der Grad der potentiellen Gefahren durch die Hinweise "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" gekennzeichnet.
- Um die Sicherheit von Personal und Geräten zu gewährleisten, müssen die Sicherheitshinweise des vorliegenden Handbuchs und der Produktkatalog sowie andere relevante Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

<b>Achtung</b>	verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.
<b>Warnung</b>	verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.
<b>Gefahr</b>	verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

### Warnung

- Verantwortlich für die Kompatibilität von pneumatischen Geräten ist die Person, die das Pneumatiksystem erstellt oder dessen Spezifikation festlegt. Da SMC-Komponenten unter verschiedensten Betriebsbedingungen eingesetzt werden können, darf die Entscheidung über deren Eignung für ein bestimmtes Pneumatiksystem erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird.
- **Druckluftbetriebene Maschinen und Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal betrieben werden.** Druckluft kann gefährlich sein, wenn ein Bediener mit deren Umgang nicht vertraut ist. Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten an Druckluftsystemen dürfen nur von ausgebildetem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.
- **Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.**
  - 1) Inspektions- oder Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn überprüft wurde, dass diese sich in einem sicheren und verriegelten Schaltzustand befinden.
  - 2) Wenn Bauteile bzw. Komponenten entfernt werden sollen, müssen die oben genannten Sicherheitshinweise beachtet werden. Unterbrechen Sie die Druckluft- und die Stromversorgung und lassen Sie die gesamte Restdruckluft aus dem System ab.
  - 3) Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um plötzliche Zylinderbewegungen usw. zu verhindern. (Lassen Sie aus dem System allmählich Luft ab, um einen Rückdruck zu erzeugen, d. h., installieren Sie ein Startverzögerungsventil).
- **Setzen Sie das Produkt nicht außerhalb der Spezifikationen ein. Bitte kontaktieren Sie SMC, wenn das Produkt unter einer der folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:**
  - 1) Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder bei Einsatz des Produkts im Außenbereich.
  - 2) Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luftfahrt, Kraftfahrzeugen, medizinischem Gerät, Lebensmitteln und Getränken, Geräten für Freizeit und Erholung, Notausschaltkreisen, Stanz- und Pressanwendungen oder Sicherheitsausrüstung eingesetzt werden.
  - 3) Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht, und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

### 1 Sicherheitshinweise (Fortsetzung)

#### Achtung

- Das Druckluftversorgungssystem muss mit Filtern von 5 Mikrometern ausgestattet sein.

### 2 Technische Daten

2.1 Technische Daten  
Siehe Betriebsanleitung für Details zu diesem Produkt.

Einfacher Drehflügelantrieb					
Größe	10	15	20	30	40
Betriebsmedium	Druckluft (ungeölt)				
max. Betriebsdruck	0.7MPa			1.0MPa	
min. Betriebsdruck	0.2 MPa		0.15 MPa		
Umgebungs- und Medientemp.	5-60°C				
Schwenkwinkel (°)	90, 180, 270				
Anschlussposition	seitlicher oder axialer Anschluss				
Anschlussgröße	seitlicher Anschluss				M5x0.8
	axialer Anschluss		M5x0.8		
Montage					
Ausgang (Nm) **	0.12	0.32	0.7	1.83	3.73
Explosionsfähige Atmosphäre	Gase				
Zone	2				

Doppelter Drehflügelantrieb					
Größe	10	15	20	30	40
Betriebsmedium	Druckluft (ungeölt)				
max. Betriebsdruck	0.7MPa			1.0MPa	
min. Betriebsdruck	0.2 MPa		0.15 MPa		
Umgebungs- und Medientemp.	5-60°C				
Schwenkwinkel (°)	90, 100				
Anschlussposition	seitlicher oder axialer Anschluss				
Anschlussgröße	seitlicher Anschluss				M5x0.8
	axialer Anschluss		M5x0.8		
Montage					
Ausgang (Nm) **	0.25	0.65	1.45	3.7	7.59
Explosionsfähige Atmosphäre	Gase				
Zone	2				

\*\* Bei einem Betriebsdruck von 0.5MPa

#### Warnung

- Wählen Sie eine Geschwindigkeit innerhalb des erlaubten kinetischen Energiebereichs des Produkts.
- Wenden Sie sich bitte an SMC, falls die kinetische Energie höher ist, als die in der Tabelle angegebenen Werte.
- Montieren Sie einen Stoßdämpfer, wenn die kinetische Energie des an das Produkt angeschlossenen Systems den zulässigen Wert übersteigt.
- Halten Sie das Produkt nicht in einer Zwischenstellung, indem Sie Druckluft im Gerät lassen.
- Wenn das Produkt mit einer Geschwindigkeit unterhalb des angegebenen Geschwindigkeitsbereichs betrieben wird, kann es zu Stick-Slip-Effekten oder zum Bewegungsstillstand kommen.

Größe	zulässige kinetische Energie (J)				Schwenkzeit-Einstellbereich	
	einfacher Drehflügelantrieb		doppelter Drehflügelantrieb			
	ohne elastische Dämpfscheibe	elastische Dämpfscheibe	ohne elastische Dämpfscheibe	elastische Dämpfscheibe		
10	0.00015	-	0.0003	-	0.03-0.3	
15	0.00025	0.001	0.0005	0.0012		
20	0.0004	0.003	0.0007	0.0033		
30	0.015	0.02	0.015	0.020		0.04-0.3
40	0.030	0.040	0.030	0.040		0.07-0.5

### 2.2 Produktionscode

Der auf dem Etikett aufgedruckte Produktionscode gibt entsprechend der Aufschlüsselung in der folgenden Tabelle Produktionsmonat und -jahr an:

Produktionscodes		Jahr											
Monat	Jahr	2003	2004	2005	...	2021	2022	2023	...				
		H	I	J	...	Z	A	B	...				
Jan	O	HO	IO	JO	...	ZO	AO	BO	...				
Feb	P	HP	IP	JP	...	ZP	AP	BP	...				
Mär	Q	HQ	IQ	JQ	...	ZQ	AQ	BQ	...				
Apr	R	HR	IR	JR	...	ZR	AR	BR	...				
Mai	S	HS	IS	JS	...	ZS	AS	BS	...				
Jun	T	HT	IT	JT	...	ZT	AT	BT	...				
Jul	U	HU	IU	JU	...	ZU	AU	BU	...				
Aug	V	HV	IV	JV	...	ZV	AV	BV	...				
Sep	W	HW	IW	JW	...	ZW	AW	BW	...				
Okt	X	HX	IX	JX	...	ZX	AX	BX	...				
Nov	Y	HY	IY	JY	...	ZY	AY	BY	...				
Dez	Z	HZ	IZ	JZ	...	ZZ	AZ	BZ	...				

### 3 Installation

#### 3.1 Installation

#### Warnung

- Das Produkt darf erst installiert werden, nachdem die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden worden sind.
- Vor dem Betrieb des Produkts und der Zufuhr von Druckluft müssen Vorkehrungen getroffen werden, die verhindern, dass sich die Anlage mehr als nötig dreht.
- Erweitern Sie nicht die Festdrossel durch Modifizierung der Anschlüsse.
- Wenn Wellenkupplungen verwendet werden sollen, verwenden Sie solche mit Winkelfreiheit.

#### 3.2 Betriebsumgebung

#### Warnung

- Nicht in Umgebungen verwenden, in denen korrosive Gase, Chemikalien, Salzwasser oder Dampf vorhanden sind.
- In Umgebungen, in denen Explosionsgefahr besteht, nur innerhalb der ausgewiesenen Spannung einsetzen.
- Setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus. Eine geeignete Schutzabdeckung verwenden.
- Nicht an Orten installieren, die Vibrationen und Stoßkräften ausgesetzt sind. Überprüfen Sie die technischen Daten des Produkts.
- Nicht an Orten einsetzen, an denen es Strahlungswärme ausgesetzt ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in extrem staubigen Umgebungen, in denen die Gefahr besteht, dass Staub in das Antriebsinnere eindringt und das Schmierfett austrocknet.
- Das Produkt nicht in Umgebungen mit Feuchtigkeit einsetzen.

#### 3.3 Druckluftanschluss und Bewegungsrichtung


#### Achtung

- Entfernen Sie vor jedem Leitungsanschluss unbedingt Splitter, Schneidöl, Staub usw.
- Beim Anschließen von Leitungen oder Verschraubungen sicherstellen, dass kein Dichtungsmaterial in das Innere des Anschlusses gerät. Lassen Sie bei Verwendung von Dichtband 1.5 bis 2 Gewindegänge am Ende der Leitung oder Verschraubung frei.




Größe	Anschlussgröße
10	M3x0.5, M5x0.8
15	
20	
30	M5x0.8
40	

#### CRBU2

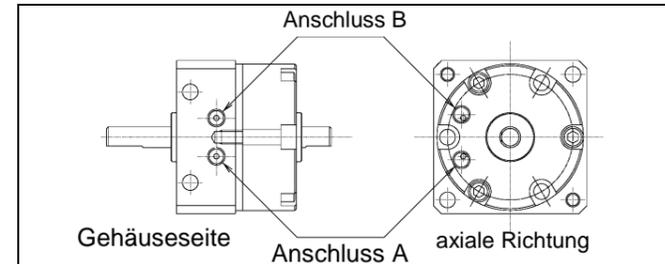

#### CDRBU2

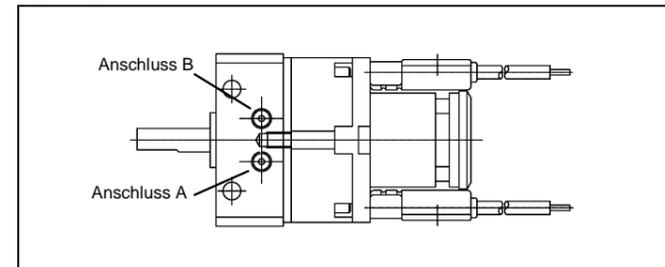

- Der Druckluftanschluss des Schwenkantriebs verfügt über eine Öffnung mit fixer Größe. Diese darf nicht vergrößert werden. Eine vergrößerte Öffnung erhöht die Betriebsgeschwindigkeit des Antriebs und dieser kann durch den daraus folgenden Aufprall am Hubende brechen.
- Bei Druckzufuhr über Anschluss A dreht sich die Achse im Uhrzeigersinn.

#### 3.4 Schmierung

#### Achtung

- Die SMC Produkte werden bei der Herstellung lebensdauer geschmiert und erfordern keine Schmierung durch geölte Druckluft.
- Als Schmiermittel im System muss Turbinenöl der Klasse 1 (ohne Additive), ISO VG32 verwendet werden. Wurde einmal mit der Schmierung des Systems begonnen, muss diese fortgesetzt werden, da das bei der Herstellung aufgetragene Originalschmiermittel verdrängt wird.

### 3 Installation (Fortsetzung)

#### 3.5 Elektrischer Anschluss

#### Warnung

- Erden Sie den Antrieb, um eine mögliche Funkenbildung durch Potentialunterschiede zu verhindern.

#### 3.6 Montage


##### Beschränkungen der Last, die auf die Welle wirkt

- Eine statische Last kann bis zu den in unten stehender Tabelle angegebenen Werten auf die Antriebswelle angewendet werden, sofern dadurch keine dynamische Last erzeugt wird. Trotzdem sollten Anwendungen, bei denen die Last direkt auf die Welle wirkt, wenn möglich vermieden werden.

zulässige Last (N)		
Größe	Fr *	Fsa & Fsb
10	14.7	9.8
15	14.7	9.8
20	24.5	19.6
30	29.4	24.5
40	60.0	40.0


(\* Der Punkt FR, auf den die Kraft wirkt, liegt in der Mitte der Wellenanfräsung oder auf der längeren Wellenseite in der Mitte des Keils.

- Im Betrieb sind Radial- und Axiallasten zu vermeiden. Zur Verbesserung der Betriebsbedingungen sowie zur Vermeidung von direkten Lastwirkungen auf die Welle wird eine der in den nachstehenden Abbildungen dargestellten Montagethoden empfohlen.

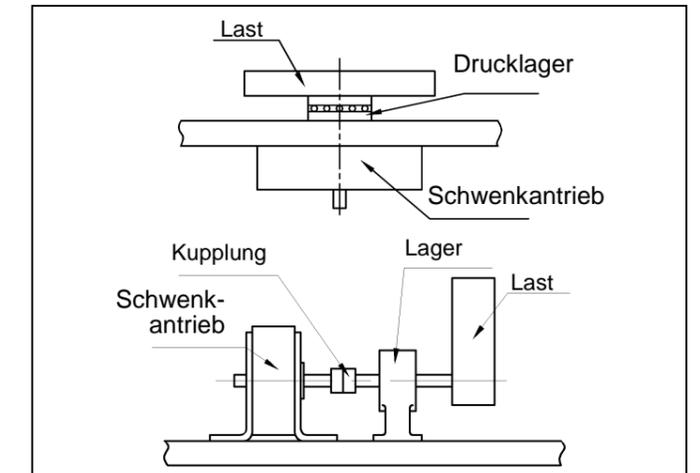

#### Anweisungen zur Achsausrichtung

Wenn der Schwenkantrieb mit verlängerter Achse verwendet wird, muss dieser mit der entsprechenden Achse ausgerichtet werden. Ist die Ausrichtung nicht korrekt, kommt es zu einer hohen Last und einem übermäßigen Biegemoment auf die Achse. Unter solchen Bedingungen ist ein stabiler Betrieb nicht möglich. Außerdem kann die Achse beschädigt werden. In diesem Fall muss ein Ausgleichselement verwendet werden.

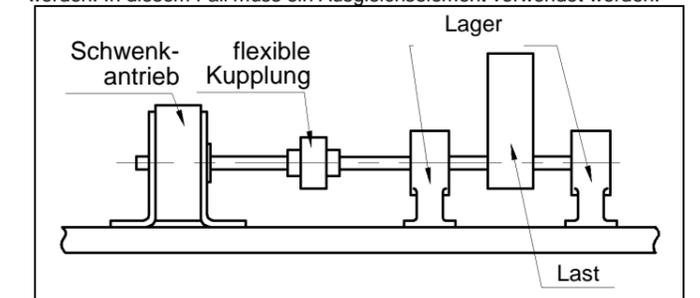


### 3 Installation (Fortsetzung)

#### Montagearten

Eine Direktmontage in axialer, vertikaler oder seitlicher Richtung ist möglich.

Größe	Gehäuse-Gewindebohrung	Durchgangsbohrung
10	M3	Ø3.5
15		
20	M4	Ø4.5
30	M5	Ø5.5
40		

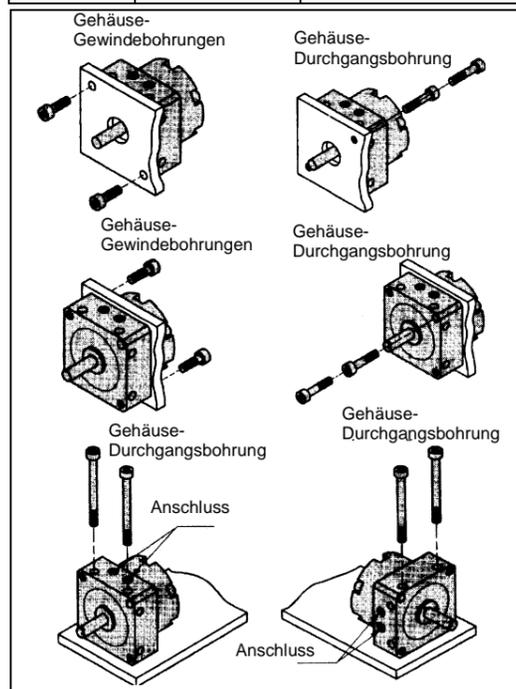

### 4 Einstellungen

Siehe Betriebsanleitung für Details zu diesem Produkt.

### 5 Bestellschlüssel

Siehe Betriebsanleitung für Details zu diesem Produkt.

### 6 Abmessungen

Alle Abmessungen entsprechen denen der Standardausführung.  
Siehe Katalog für Details zu diesem Produkt.

### 7 Wartung

#### 7.1 Allgemeine Wartung



**Achtung**

- Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Fehlfunktionen des Produkts und Schäden am Gerät oder an der Anlage verursachen.
- Druckluft kann bei nicht sachgerechtem Umgang gefährlich sein. Wartungsarbeiten an Druckluftsystemen dürfen nur von entsprechend ausgebildetem Personal vorgenommen werden.
- Vor der Durchführung von Wartungsarbeiten muss unbedingt die Netzversorgung abgeschaltet werden. Stellen Sie sicher, dass die Luft an die Atmosphäre entlüftet wird.
- Schließen Sie nach der Installation und Wartung die Anlage an den Betriebsdruck und die Spannungsversorgung an und führen Sie die entsprechenden Funktions- und Leckagetests durch, um sicherzustellen, dass die Anlage korrekt installiert ist.
- Nehmen Sie keine Änderungen an den Produkten vor.
- Das Produkt darf nicht zerlegt werden, es sei denn, die Anweisungen in der Installations- oder Wartungsanleitung erfordern dies. Für Produkte, die vom Endverbraucher zerlegt und wieder zusammengebaut werden, wird keine Garantie übernommen.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Wellenfläche und die Außenfläche des Antriebs. Beschädigungen an diesen Bauteilen können die Reibung erhöhen und zu gefährlichen Betriebsbedingungen führen. Tauschen Sie den gesamten Antrieb aus, wenn Beschädigungen an diesen Bauteilen Mängel auftreten.
- Achten Sie darauf, dass kein Staub aus den Behältern auf der Außenseite des Antriebs und aus dem Befestigungselement eindringt.
- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen das Vorhandensein von Schmiermittel.

### 8 Betriebseinschränkungen



**Gefahr**

- Die in Abschnitt 2 dieses Dokuments bzw. im entsprechenden Produktkatalog enthaltenen technischen Daten müssen unbedingt eingehalten werden.
- Die Druckluftanlage weist eine begrenzte Standard-Luft-Leckage auf. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn durch die Druckluft selbst Explosionsgefahr besteht.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen Schwingungen zu einem Geräteausfall führen können. Wenden Sie sich in solchen Ausnahmesituationen an SMC.
- Stoßkräfte, die von außen auf das Schwenkantriebsgehäuse wirken, können Funken erzeugen und/oder den Schwenkantrieb beschädigen. Vermeiden Sie Anwendungen, in denen Gegenstände auf den Antrieb schlagen können. Installieren Sie in solchen Situationen eine geeignete Schutzvorrichtung, um Stoßeinwirkungen zu verhindern.
- Vermeiden Sie Anwendungen, in denen die Antriebswelle und die Anschlusssteile der Anwendung eine mögliche Brandquelle darstellen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von starken Magnetfeldern, durch die die Oberflächentemperatur über den angegebenen Temperaturbereichwert ansteigen könnte.

### 9 Kontakt

<b>ÖSTERREICH</b>	(43) 2262 62280-0	<b>LETTLAND</b>	(371) 781 77 00
<b>BELGIEN</b>	(32) 3 355 1464	<b>LITAUEN</b>	(370) 5 264 8126
<b>BULGARIEN</b>	(359) 2 974 4492	<b>NIEDERLANDE</b>	(31) 20 531 8888
<b>TSCHECH. REP.</b>	(420) 541 424 611	<b>NORWEGEN</b>	(47) 67 12 90 20
<b>DÄNEMARK</b>	(45) 7025 2900	<b>POLEN</b>	(48) 22 211 9600
<b>ESTLAND</b>	(372) 651 0370	<b>PORTUGAL</b>	(351) 21 471 1880
<b>FINNLAND</b>	(358) 207 513513	<b>RUMÄNIEN</b>	(40) 21 320 5111
<b>FRANKREICH</b>	(33) 1 6476 1000	<b>SLOWAKEI</b>	(421) 2 444 56725
<b>DEUTSCHLAND</b>	(49) 6103 4020	<b>SLOWENIEN</b>	(386) 73 885 412
<b>GRIECHENLAND</b>	(30) 210 271 7265	<b>SPANIEN</b>	(34) 945 184 100
<b>UNGARN</b>	(36) 23 511 390	<b>SCHWEDEN</b>	(46) 8 603 1200
<b>IRLAND</b>	(353) 1 403 9000	<b>SCHWEIZ</b>	(41) 52 396 3131
<b>ITALIEN</b>	(39) 02 92711	<b>GROSSBRITANNIEN</b>	(44) 1908 563888

## SMC Corporation

URL: [http:// www.smcworld.com](http://www.smcworld.com) (Global) [http// www.smceu.com](http:// www.smceu.com) (Europa)  
Die Angaben können ohne vorherige Ankündigung vom Hersteller geändert werden.  
© 2012 SMC Corporation Alle Rechte vorbehalten.