



Installations- und Wartungshandbuch Serie ITV10**-X153 (mit Anschlussplatte) Elektropneumatischer Regler

Bewahren Sie dieses Handbuch für spätere Einsichten gut auf.

Das Handbuch sollte zusammen mit dem aktuellen Katalog gelesen werden.

Sicherheitsvorschriften

Diese Sicherheitsvorschriften sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Vorschriften wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die Hinweise "Achtung", "Warnung" oder "Gefahr" bezeichnet. Um die Sicherheit zu gewährleisten, beachten Sie unbedingt die Normen ISO 4414 (Anm. 1), JIS B 8370 (Anm. 2) und andere Sicherheitsvorschriften.

(Anm.1): ISO 4414: Pneumatische Fluidtechnik-Empfehlungen für den Einsatz von Ausrüstungen für Leitungs- und Steuerungssysteme
(Anm. 2): JIS B 8370 : Grundsätze für pneumatische Systeme

ACHTUNG: Bedienungsfehler können zu gefährlichen Situationen für Personen oder zu Sachschäden führen.

WARNUNG: Bedienungsfehler können zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

GEFAHR: Unter aussergewöhnlichen Bedingungen können schwere Verletzungen oder umfangreiche Sachschäden verursacht werden.

WARNUNG

1. Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung ausgewählter Pneumatik-Komponenten ist die Person, die das System erstellt oder dessen Spezifikation festlegt.

Da SMC-Komponenten unter verschiedensten Betriebsbedingungen eingesetzt werden können, darf die Entscheidung über deren Eignung für ein bestimmtes Pneumatiksystem erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird.

2. Druckluftbetriebene Maschinen und Anlagen dürfen nur von ausgebildetem Personal betrieben werden.

Druckluft kann gefährlich sein, wenn der Bediener mit deren Umgang nicht vertraut ist. Montage-, Inbetriebnahme- und Wartungsarbeiten an Druckluftsystemen dürfen nur von ausgebildetem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die nachfolgenden Sicherheitshinweise beachtet werden.

- 1) Inspektions- oder Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn überprüft wurde, dass diese sich in einem sicheren und verriegelten Schaltzustand befinden.
- 2) Wenn Bauteile bzw. Komponenten entfernt werden sollen, müssen die oben genannten Sicherheitshinweise beachtet werden. Unterbrechen Sie dann die Druckluft- und die Stromversorgung und lassen Sie die gesamte verbleibende Druckluft aus dem System ab.
- 3) Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind alle erforderlichen Massnahmen zu treffen, um plötzliche Zylinderbewegungen usw. zu verhindern. (Führen Sie den Systemen allmählich Luft zu, um einen Rückdruck zu erzeugen, d. h., installieren Sie ein Startverzögerungsventil.)

4. Wenden Sie sich an SMC, wenn das Produkt unter einer der folgenden Bedingungen eingesetzt werden soll:

- 1) Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen oder bei Einsatz des Produkts im Aussenbereich.
- 2) Einbau innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luftfahrt, Kraftfahrzeugen, medizinischem Gerät, Lebensmitteln und Getränken, Geräten für Freizeit und Erholung, Notausschaltkreisen, Stanz- und Pressanwendungen oder Sicherheitsausrüstung eingesetzt werden.
- 3) Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht, und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.

ACHTUNG

Das Druckluftversorgungssystem muss mit Filtern von 5 Mikron ausgestattet sein.

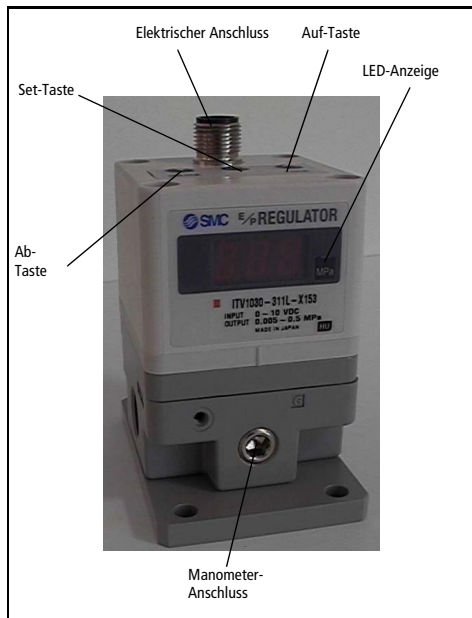


Abb. 1

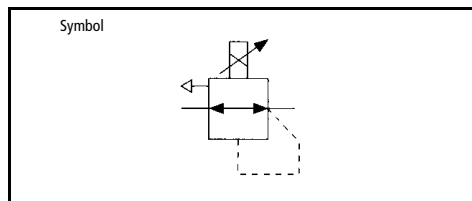


Abb. 2

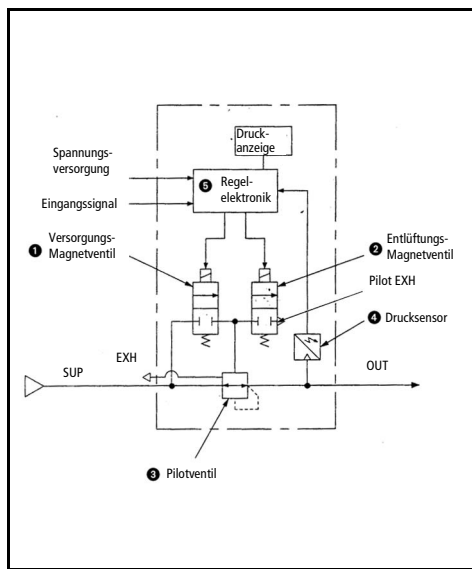


Abb. 3

Technische Daten

Modell	ITV101□ - X153	ITV103□ - X153	ITV105□ - X153
Min. Versorgungsdruck	Einstelldruck + 0.1 MPa		
Max. Versorgungsdruck	0.2 MPa (2.0 kgf/cm ²)	1.0 MPa (10.2 kgf/cm ²)	
Einstelldruckbereich	0.005-0.1MPa	0.005-0.5MPa	0.005-0.9MPa
Versorgungsspannung	24 VDC ± 10%: max. 0.12A 12 bis 15VDC: max. 0.18A		
Eingangssignal	stromgesteuert (Anm. 1)	4 bis 20mADC, 0 bis 20mADC	
	spannungsgesteuert	0 bis 5VDC, 0 bis 10VDC	
	voreingestellt	max. 4 Punkte	
Eingangsimpedanz	stromgesteuert	max. 250Ω	
	spannungsgesteuert	ca. 6.5kΩ	
	voreingestellt	ca. 2.7kΩ	
Ausgangssignal (Anm. 2)	Analogausgang	1-5VDC (Lastimpedanz: max. 1kΩ)	
	Schaltausgang	NPN offener Kollektor: 30V 30mA PNP offener Kollektor: 30V 30mA	
Linearität	max. ±1% vom Endwert		
Hysterese	max. 0.5% vom Endwert		
Wiederholgenauigkeit	max. ±0.5% vom Endwert		
Empfindlichkeit	max. 0.2% vom Endwert		
Temperaturcharakteristik	max. ±0.12% vom Endwert / °C		
Schutzart	Haupteinheit: IP65, Kabelanschluss: IP67		
Druckanzeige	Genauigkeit	±3% vom Endwert	
	kleinste Anzeigeeinheit	MPa: 0.01, kgf/cm ² : 0.01, bar: 0.01, PSI: 0.1 (Anm. 3), kPa: 1	
Umgebungs- und Mediumtemperatur	0-50 °C (ohne Kondensation)		

(Anm. 1) 2-Draht-Ausführung für 4 bis 20mADC und 0 bis 20mADC ist nicht verfügbar. Erforderliche Versorgungsspannung: 12-15VDC oder 24 VDC.

(Anm. 2) Wählen Sie zwischen Analog- und Schaltausgang. Wählen Sie bei einem Schaltausgang ausserdem zwischen NPN- oder PNP-Ausgang.

(Anm. 3) 1 PSI ist die kleinste Anzeigeeinheit von ITV105□

Abb. 3

Funktionsprinzip

Bei ansteigendem Eingangssignal schaltet das Versorgungs-Magnetventil 1 ein und das Entlüftungs-Magnetventil 2 aus. Der Versorgungsdruck gelangt über das Versorgungs-Magnetventil zum Pilotventil 3. Das Pilotventil öffnet das Hauptventil wodurch ein Teil des Versorgungsdrucks durch den Anschluss OUT entweichen kann.

Der Drucksensor 4 übermittelt den Ausgangsdruck an die Regelelektronik 5. Die Regelelektronik gleicht Eingangssignal und Ausgangsdruck ab, um sicherzustellen, dass der Ausgangsdruck proportional zum Eingangssignal bleibt.


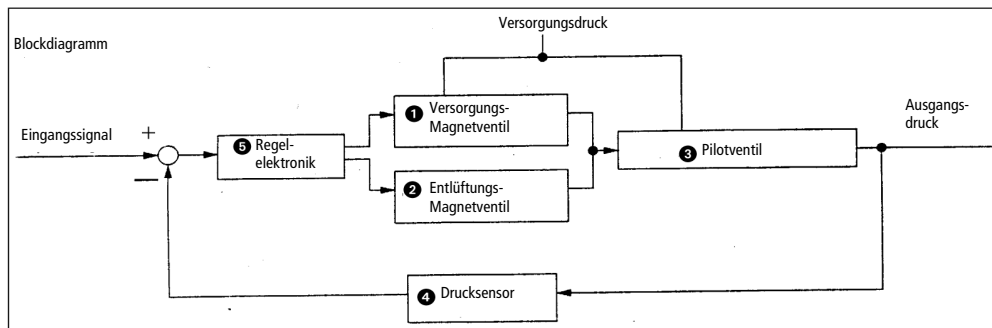


Abb. 5

ACHTUNG


Anschluss

Das Kabel wie in der folgenden Grafik dargestellt an den Stecker der Einheit anschliessen. Gehen Sie sorgfältig vor, da ein Anschlussfehler die Einheit beschädigen würde. Verwenden Sie eine DC-Spannungsversorgung, die die notwendigen Spannungsanforderungen erfüllt und minimale Brummspannung aufweist.

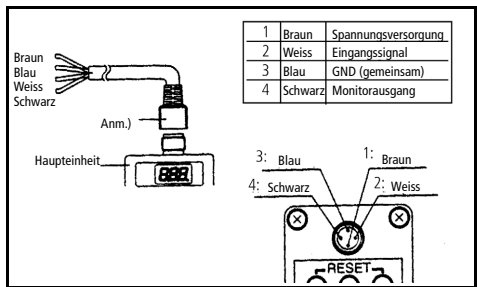

Anm.: Der Winkelanschluss ist nach links gerichtet (über die Versorgungsanschlussseite)

Elektrisches Schaltschema

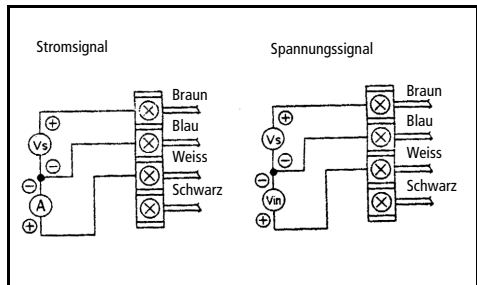

Vs : Spannungsversorgung 24VDC
12 bis 15VDC
A: Eingangssignal 4 bis 20mADC
0 bis 20mADC

Vs : Spannungsversorgung 24VDC
12 bis 15VDC
Vin : Eingangssignal 0 bis 5VDC
0 bis 10VDC

Abb. 6

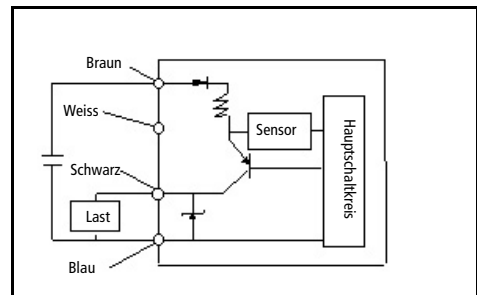


Abb. 7

Reset-Funktion

Halten Sie die Auf- und Ab-Tasten min. 3 Sekunden lang gedrückt. Im Display erscheint 'RES'. Lassen Sie die Tasten los; damit sind Minimaldruck, Maximaldruck, Schalterausgang P1 und P2 auf die Ausgangsbedingungen zurückgesetzt.

PNP-Schalterschema



Anm.: Bei einem Versorgungsstrom von über 30 mA wird vom Sensor eine Meldung an die LED-Anzeige gesendet, und ‚Er 5‘ angezeigt.

ACHTUNG

1. Bei einem Ausfall der Stromversorgung werden die Einstellungen für kurze Zeit gehalten.
2. Fällt die Druckluftversorgung bei eingeschalteter Spannungsversorgung aus, „flattert“ das Magnetventil. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
3. Wenn die Monitor-Ausgangsfunktion nicht verwendet wird, achten Sie darauf, dass das Kabel vollständig isoliert ist.

ACHTUNG

1. Das Produkt ist ab Werk voreingestellt und darf nicht vom Benutzer zerlegt werden. Ihr lokales SMC-Büro berät Sie gerne.
2. Achten Sie beim Einbau des Produkts darauf, es von Hochspannungsleitungen fernzuhalten, um elektromagnetische Wechselwirkungen zu vermeiden.
3. Bei induktiven Lasten (z.B. Magnetventile, Relais usw.) ist ein Schutz gegen Spannungsspitzen notwendig.
4. Vergewissern Sie sich, dass die notwendigen Vorsichtsmassnahmen getroffen werden, wenn das Produkt mit einem unregelmässigen Ausgangsdruck betrieben wird, da ein ständiger Druckluftstrom fliesst.
5. Verwenden Sie auf der Eingangsseite des Produkts keine Öler. Sollte eine Schmierung erforderlich sein, setzen Sie den Öler auf der Ausgangsseite ein.
6. Achten Sie darauf, vor dem Beginn von Wartungsarbeiten die gesamte Druckluft aus dem Produkt abzulassen.
7. Das Steckerkabel darf max. 10m lang sein.

Bei Fragen zum Produkt, wenden Sie sich bitte unter folgenden Telefonnummern an SMC Corporation:

	Telefon		Telefon
ÖSTERREICH	(43) 2262-62 280	ITALIEN	(39) 02-92711
BELGIEN	(32) 3-355 1464	NIEDERLANDE	(31) 20-531 8888
TSCHECHREP.	(420) 5-414 24611	NORWEGEN	(47) 67 12 90 20
DÄNEMARK	(45) 70 25 29 00	POLEN	(48) 22-548 50 85
FINNLAND	(358) 9-859 580	PORTUGAL	(351) 2-610 89 22
FRANKREICH	(33) 1-64 76 1000	SPANIEN	(34) 945-18 4100
DEUTSCHLAND	(49) 6103 4020	SCHWEDEN	(46) 8-603 0700
GRIECHENLAND	(30) 1-342 6076	SCHWEIZ	(41) 52- 396 3131
UNGARN	(36) 1-371 1343	TÜRKEI	(90) 212 221 1512
IRLAND	(353) 1-403 9000	GB	(44) 1908-56 3888

Einstellen des Reglers

ACHTUNG

Sobald die ‚Set‘-Taste betätigt wird, ist der Minimal-/Maximaldruck am Ausgangsanschluss vorhanden.

ACHTUNG

Sobald am Regler der Primärdruck anliegt, ist der Minimaldruck am Ausgangsanschluss vorhanden.

- Entriegeln Sie die Tastensperre wie im Abschnitt Tastensperreffunktion beschrieben.
- Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten zur Einstellung des Minimaldrucks (im Display erscheint F-1), drücken Sie die ‚Set‘-Taste, um die Einstellung zu ‚blockieren‘.
- Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten zur Einstellung des Maximaldrucks (im Display erscheint F-2), drücken Sie die ‚Set‘-Taste, um die Einstellung zu ‚blockieren‘.
- Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten zur Einstellung des Schalterausgangs 1 (im Display erscheint P-1), drücken Sie die ‚Set‘-Taste, um die Einstellung zu ‚blockieren‘.
- Verwenden Sie die Auf-/Ab-Tasten zur Einstellung des Schalterausgangs 2 (im Display erscheint P-2), drücken Sie die ‚Set‘-Taste, um die Einstellung zu ‚blockieren‘.

Anm. 1: Wenn die genannte Vorgehensweise korrekt befolgt wurde, wird die Einstellung automatisch abgeschlossen.

Anm. 2: Wenn bei der Druckeinstellung nur der Minimaldruck eingestellt wird, können Sie durch Drücken der ‚Set‘-Taste zum nächsten Schritt weiterspringen.

Tastensperreffunktion

Bei anliegendem Eingangssignal



Beim Einschalten der Spannungsversorgung sind die Tasten gesperrt und können nicht betätigt werden. 'Loc' erscheint auf dem Display, sobald eine Taste betätigt wird.

1. Freigeben der Tastensperre
 - 1) Halten Sie die ‚Ab‘-Taste für min. 2 Sekunden gedrückt.
 - 2) Im Display blinkt ‚Loc‘ (verriegelt).
 - 3) Drücken Sie die ‚Set‘-Taste, um die Verriegelung aufzuheben.

Anm.: Drücken Sie die ‚Auf‘-Taste, um den Vorgang abzubrechen.

2. Verriegelung
 - 1) Halten Sie die ‚Auf‘-Taste für min. 2 Sekunden gedrückt.
 - 2) Im Display blinkt ‚unL‘ (entriegelt).
 - 3) Drücken Sie die ‚Set‘-Taste, um die Verriegelung zu aktivieren.

Anm.: Drücken Sie die ‚Ab‘-Taste, um den Vorgang abzubrechen.

‚Fehler‘-Display-Funktion

Wird von den Reglern ITV1000 ein Fehler festgestellt, erscheint im LED-Display ‚Er‘, gefolgt von einer Code-Nummer. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und beheben Sie das Problem. Stellen Sie die Spannungsversorgung wieder her, wenn der Fehler behoben ist.

Folgende Fehlercodes können erscheinen:

Nr.	Bedeutung	Anzeige
1	Eingangssignalspezifikation	Er 1
2	EEPROM-Lese-/Schreibfehler	Er 2
3	Speicher-Lese-/Schreibfehler	Er 3
4	Elektromagnetventilfehler	Er 4
5	Überstrom Schalterausgang	Er 5